

Flügel aushängen



1. Fenstergriff in Drehstellung bringen (Griff waagrecht)



2. Fenster öffnen



3. Scherenlager oben, Sicherungsbolzen nach unten entfernen (mit Inbusschlüssel 4 mm)



4. Fenster oben, bei Bandlenker herausziehen



5. Flügel aus Ecklager unten heraus ziehen

Flügel einhängen



1. Flügel im unteren Ecklager einführen




2. Eckband in Bandlager einführen (gleiche Position wie beim Einhängen)




3. Sicherungsbolzen eindrücken



SICHERHEITS-PILZZAPFEN
Flügelandruckeinstellung
(SW 11) +/- 1 mm

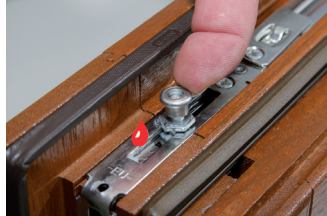


SICHERHEITS-PILZZAPFEN
Automatische Höheneinstellung
zum Falzluftausgleich
bzw. durch Handeinstellung
+ 2,5 mm




Flügelandruckeinstellung
an der Schere oben
+/- 1 mm



Seitenverstellung oben
+/- 2 mm

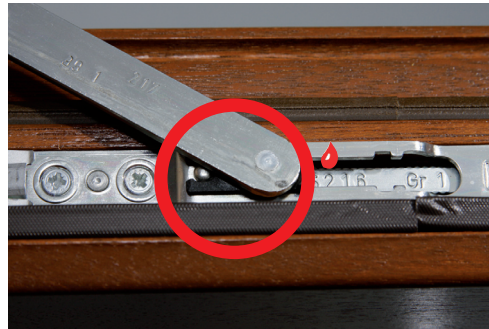

ZUSCHLAGSICHERUNG (oben)
Vermeidet, daß gekipptes Fenster
bei Zugluft zuschlägt

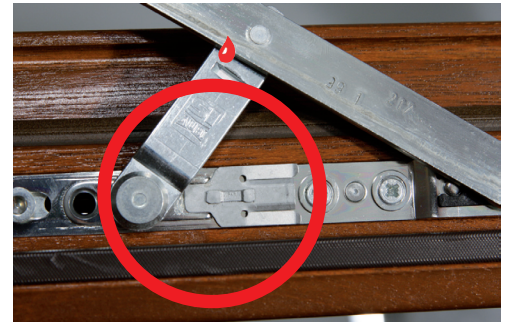


SCHALTSPERRE IN KIPPSTELLUNG (oben)
Verhindert Fehlbedienung
des gekippten Flügels



Seitenverstellung unten
+/- 2 mm



Höhenverstellung
Verschlußkappe entfernen
(Schutz vor Verschmutzung)

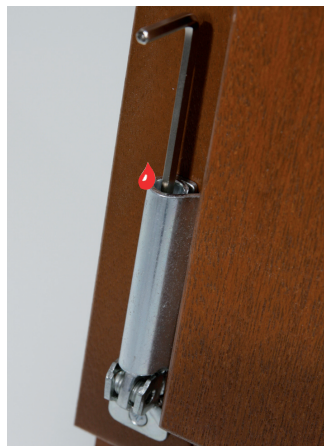

Höhenverstellung
+/- 2 mm



FLÜGELHEBER
hebt automatisch beim Kippen
und Schließen den Flügel an,
generelle Entlastung des Flügels

Produktwartung:

Regelmäßige Wartung der Beschläge tragen zur langfristigen Funktionssicherheit der Fenster bei. Sicherheitsrelevante Beschlagteile wie Eck- und Lenkerlager sind darum auf ihren festen Sitz hin zu überprüfen und auf Verschleiß zu kontrollieren. Je nach Erfordernis müssen die Befestigungsschrauben nachgezogen bzw. die Teile ausgetauscht werden. Außerdem sind einmal jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:

- alle beweglichen Teile und Verschlussstellen fetten und auf Funktion prüfen (säurefreie Öle und Fette verwenden!)
- nur Reinigungs- und Pflegemittel verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht schädigen.
- Einstellungen an den Beschlägen, insbesondere bei Ecklager und Scheren, sowie Auswechslung von Beschlagteilen und Aus- oder Einhängung der Öffnungsflügel vom Fachbetrieb durchführen lassen
- Bei einer Oberflächenbehandlung - z.B. beim Lackieren - der Fenster und Fenstertüren sind alle Beschlagteile von dieser Behandlung ausgeschlossen und auch gegen Verunreinigung hierdurch zu schützen.



 = Schmierstellen