

## Flügel aushängen



1. Fenstergriff in Drehstellung bringen (Griff waagrecht)



2. Fenster öffnen



3. Beschlagsabdeckung oben entfernen



4. Scherenlager oben, Sicherungsbolzen nach unten entfernen (mit Inbusschlüssel 4 mm)



5. Fenster oben, bei Bandlenker, herausziehen



6. Flügel etwas neigen



7. Flügel aus Ecklager unten heraus ziehen

## Flügel einhängen



1. Flügel im unteren Ecklager einführen



2. Eckband in Bandlager einführen (gleiche Position wie beim Einhängen)



3. Sicherungsbolzen eindrücken



4. Beschlagsabdeckung oben wieder anbringen


# Ein- bzw. Verstellmöglichkeiten und Wartungshinweise

-AUFLIEGENDER BESCHLAG bei Kunststoff-

**BAYERWALD®**  
FENSTER + HAUSTÜREN  
ein Leben lang - sicher!



**SICHERHEITS-PILZZAPFEN**  
Flügelandruckeinstellung  
(SW 11) +/- 1 mm

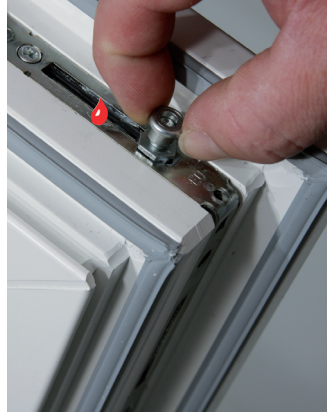

**SICHERHEITS-PILZZAPFEN**  
Automatische Höheneinstellung  
zum Falzluftausgleich  
bzw. durch Handeinstellung  
+ 2,5 mm

bei allen  
Pilzzapfen



Flügelandruckeinstellung  
an der Schere oben  
+/- 1 mm



Seitenverstellung oben  
+/- 2 mm



**ZUSCHLAGSICHERUNG (oben)**  
Vermeidet, daß gekipptes Fenster  
bei Zugluft zuschlägt



**SCHALTSPERRE IN KIPPSTELLUNG (oben)**  
Verhindert Fehlbedienung  
des gekippten Flügels



Seitenverstellung unten  
+/- 2 mm



Höhenverstellung  
Beschlagsabdeckung  
entfernen



Höhenverstellung  
+/- 2 mm



**FLÜGELHEBER**  
hebt automatisch beim Kippen  
und Schließen den Flügel an,  
generelle Entlastung des Flügels

## Produktwartung:

Regelmäßige Wartung der Beschläge tragen zur langfristigen Funktionssicherheit der Fenster bei. Sicherheitsrelevante Beschlagteile wie Eck- und Lenkerlager sind darum auf ihren festen Sitz hin zu überprüfen und auf Verschleiß zu kontrollieren. Je nach Erfordernis müssen die Befestigungsschrauben nachgezogen bzw. die Teile ausgetauscht werden. Außerdem sind einmal jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:

- alle beweglichen Teile und Verschlussstellen fetten und auf Funktion prüfen (säurefreie Öle und Fette verwenden!)
- nur Reinigungs- und Pflegemittel verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht schädigen.
- Einstellungen an den Beschlägen, insbesondere bei Ecklager und Scheren, sowie Auswechslung von Beschlagteilen und Aus- oder Einhängung der Öffnungsflügel vom Fachbetrieb durchführen lassen
- Bei einer Oberflächenbehandlung - z.B. beim Lackieren - der Fenster und Fenstertüren sind alle Beschlagteile von dieser Behandlung ausgeschlossen und auch gegen Verunreinigung hierdurch zu schützen.



= Schmierstellen