

Flügel aushängen



1. Fenstergriff in Drehstellung bringen (Griff waagrecht)



2. Fenster öffnen



3. Am Sicherheits-Tresorband oben den Verriegelungshebel öffnen (per Hand oder mit Inbusschlüssel 4 mm)



4. Schere aushängen, Flügel leicht anheben, Schere entlasten, Scherenarm nach oben ausheben



5. Flügel leicht anheben ca. 20 mm, dann neigen und herausziehen

Flügel einhängen



1. Sicherheits-Tresorband unten in 90° Stellung drehen und Achsstift bis zu Anschlag neigen



2. Flügel einhängen, Flügel in den Achsstift einführen



3. Scherenarm einhängen und Arretierhebel schließen (per Hand oder mit Inbusschlüssel 4 mm)

Ein- bzw. Verstellmöglichkeiten und Wartungshinweise

-TRESORBANDFENSTER in Kunststoff-



SICHERHEITS-PILZZAPFEN
Flügelandruckeinstellung
(SW 11) +/- 1 mm




SICHERHEITS-PILZZAPFEN
Automatische Höheneinstellung
zum Falzluftausgleich
bzw. durch Handeinstellung
+ 2,5 mm

 bei allen
Pilzzapfen



Flügelandruckeinstellung
an der Schere oben
+/- 1 mm

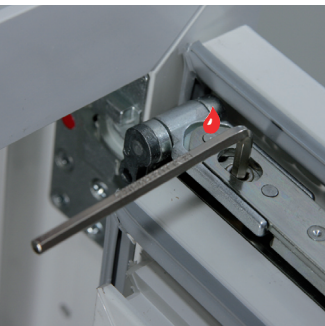

Seitenverstellung oben
+/- 2 mm



ZUSCHLAGSICHERUNG (oben)
Vermeidet, daß gekipptes Fenster
bei Zugluft zuschlägt



SCHALTSPERRE IN KIPPSTELLUNG (oben)
Verhindert Fehlbedienung
des gekippten Flügels



Seitenverstellung unten
+/- 2 mm




Höhenverstellung
+/- 2 mm



FLÜGELHEBER
hebt automatisch beim Kippen
und Schließen den Flügel an,
generelle Entlastung des Flügels

Produktwartung:

Regelmäßige Wartung der Beschläge tragen zur langfristigen Funktionssicherheit der Fenster bei. Sicherheitsrelevante Beschlagteile wie Eck- und Lenkerlager sind darum auf ihren festen Sitz hin zu überprüfen und auf Verschleiß zu kontrollieren. Je nach Erfordernis müssen die Befestigungsschrauben nachgezogen bzw. die Teile ausgetauscht werden. Außerdem sind einmal jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:

- alle beweglichen Teile und Verschleißstellen fetten und auf Funktion prüfen (säurefreie Öle und Fette verwenden!) 
- nur Reinigungs- und Pflegemittel verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht schädigen.
- Einstellungen an den Beschlägen, insbesondere bei Ecklager und Scheren, sowie Auswechslung von Beschlagteilen und Aus- oder Einhängung der Öffnungsflügel vom Fachbetrieb durchführen lassen
- Bei einer Oberflächenbehandlung - z.B. beim Lackieren - der Fenster und Fenstertüren sind alle Beschlagteile von dieser Behandlung ausgeschlossen und auch gegen Verunreinigung hierdurch zu schützen.

 = Schmierstellen